



VI482105

Дополнительные принадлежности

CA050300

комплект посуды Flex, 3 предмета.

CA052300

пластина-гриль.

CA055300

большая сковорода Flex.

Монтажные принадлежности

CKI440000

4 ручки управления индукционной панелью, чёрные.

CKI440010

4 ручки управления индукционной панелью, нержавеющая сталь.

VA420004

короткая соединительная планка серии 400 для установки заподлицо.

Индукционная панель Flex серии 400

80 см

VI482105

- Массивная ручка из нержавеющей стали, также доступная с прочной чёрной отделкой, для точного управления и персонализации.
- Функция Flex объединяет прямоугольные зоны приготовления.
- Гибкое размещение посуды.
- Безрамочное исполнение для установки заподлицо.

Функция Flex объединяет прямоугольные зоны приготовления.

Гибкое размещение посуды внутри объединённых зон с автоматическим расширением до 30 см.

Массивная ручка из нержавеющей стали, также с прочной чёрной отделкой, для точного управления и персонализации.

Безрамочное исполнение для установки заподлицо.

Гармоничное сочетание с другими приборами Vario серии 400.

Зоны приготовления

Две зоны Flex 23 × 20 см: по 2200 Вт, с Booster 3700 Вт; объединение в зону 23 × 40 см: 3300 Вт, с Booster 3700 Вт; автоматическое расширение до 32 × 30 см: 3300 Вт, с Booster 3700 Вт.

Две зоны Flex 23 × 20 см: по 2200 Вт, с Booster 3700 Вт; объединение в зону 23 × 40 см: 3300 Вт, с Booster 3700 Вт; автоматическое расширение до 32 × 30 см: 3300 Вт, с Booster 3700 Вт.

Управление

Ручки с подсвечиваемым кольцом и обозначениями зон и уровня мощности.

Электронная регулировка мощности по 12 ступеням: 1–12.

Удобное управление с двухцветной индикацией: белой и оранжевой.

Оснащение

Функция Flex для прямоугольных зон приготовления.

Функция датчика жарки.

Функция Booster.

Секундомер.

Кратковременный таймер.

Меню дополнительных настроек.

Ограничение потребляемой мощности Power Management.

Цифровые сервисы Gaggenau Home Connect

Управление совместимой вытяжкой с варочной панели.

Дистанционное наблюдение.

Дистанционная диагностика.

Встроенный модуль Wi-Fi для цифровых сервисов Home Connect.

Доступность функций Home Connect зависит от доступности сервисов Home Connect в вашей стране.

Сервисы доступны не во всех странах; дополнительная информация: www.home-connect.com.

Безопасность

Индикатор работы.

Распознавание посуды.

Двухступенчатый индикатор остаточного тепла Nh для каждой зоны.

Защитное отключение.

Планирование установки

Горизонтальное расположение ручек можно согласовать с соответствующими зонами приготовления.

При толщине панели более 23 мм соблюдайте чертёж установки ручки управления: с обратной стороны требуется выборка.

Несущую способность и устойчивость, особенно тонких столешниц, необходимо обеспечить подходящими опорными конструкциями. Учитывайте массу прибора и дополнительную нагрузку.

Допускается установка в столешницы из камня, синтетических материалов или массива дерева. Необходимо обеспечить термостойкость и водонепроницаемую герметизацию краёв выреза. При использовании других материалов обратитесь к производителю столешницы.

Паз должен быть непрерывным и ровным, чтобы прибор равномерно прилегал к уплотнению. Не используйте прерывистые подкладки.

Ширина шва может меняться из-за допусков размеров комбинации приборов и выреза в столешнице.

При установке нескольких приборов в отдельных вырезах оставляйте между вырезами перемычку шириной не менее 50 мм.

Используйте только магнитную железную посуду, подходящую для индукции. Для оптимального распределения тепла рекомендуется посуда с многослойным дном.

Специальные принадлежности, заказываемые как запасные части:

Арт. 17006018 — сковорода для датчика жарки, диаметр 20 см.

Арт. 17006184 — сковорода для датчика жарки, диаметр 24 см.

Арт. 17006185 — сковорода для датчика жарки, диаметр 28 см.

Сковорода wok WP400001 нельзя использовать с этим прибором.

Прибор можно защёлкнуть в столешнице сверху.

Масса прибора: приблизительно 19.

Подключение

Общая мощность подключения — 7,4 кВт.


Кабель подключения длиной 1,10 м без вилки.

Потребление в режиме ожидания с выключенным дисплеем — 0,5 Вт.

Потребление в сетевом режиме ожидания — 1,7 Вт.


Порядок отключения модуля Wi-Fi приведён в инструкции по эксплуатации.

Вид сверху

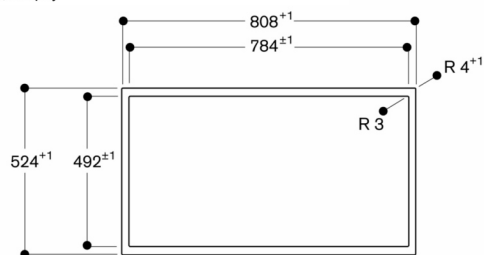


Размеры в мм

Установка ручки управления; установка заподлицо

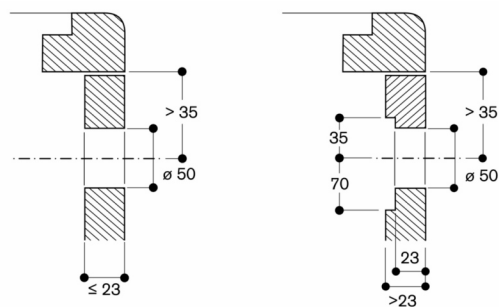


Размеры в мм

Поперечный разрез

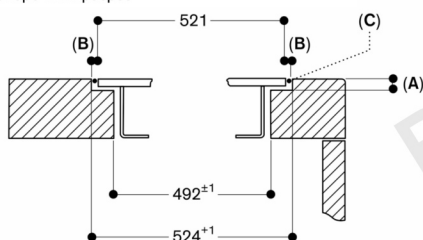


A: $6.5^{+0.5}$
 B: 1.5
 C: Заполнить силиконом

Размеры в мм

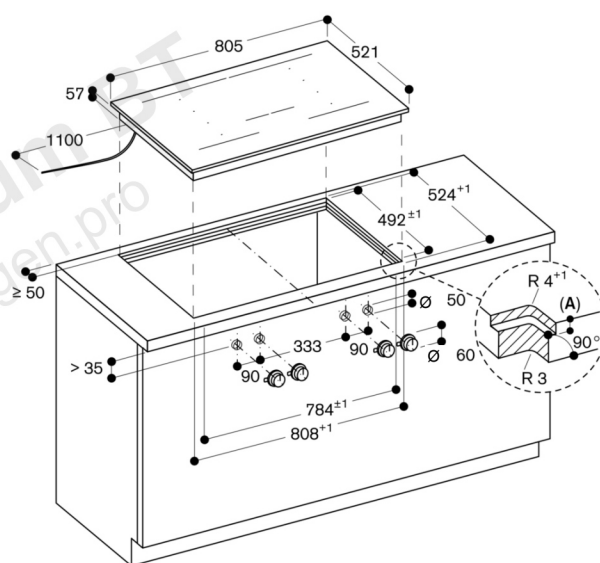A: $6.5^{+0.5}$

Размеры в мм

Продольный разрез

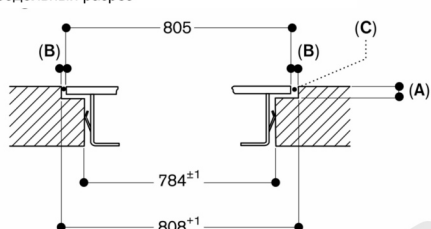

A: $6.5^{+0.5}$
 B: 1.5
 C: Заполнить силиконом

Размеры в мм